


Stromlaufplan · Lagepläne · Service-Hinweise


Schematic Diagrams · Components Layout Illustration · Service Instructions


Schémas · Plan de localisation · Instructions de réglage


BS 5736 Kopfhöreranschlußplatte

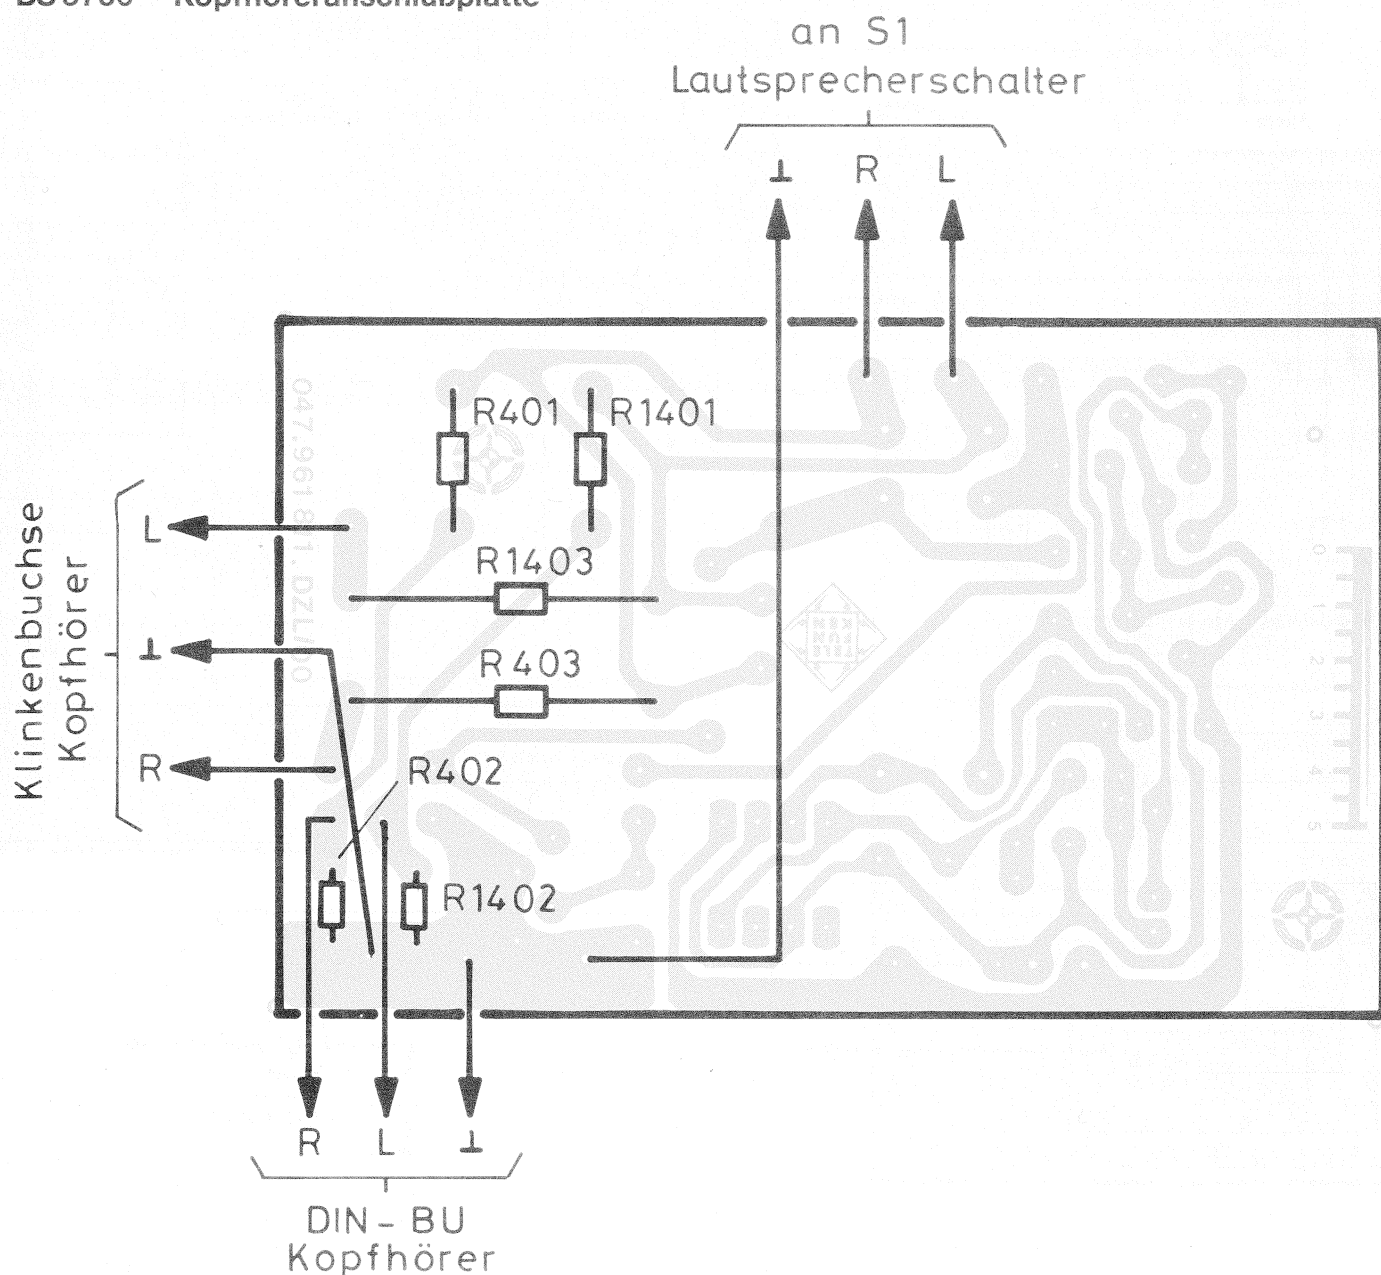

BS 5342 DREHSCHALTER-PLATTE

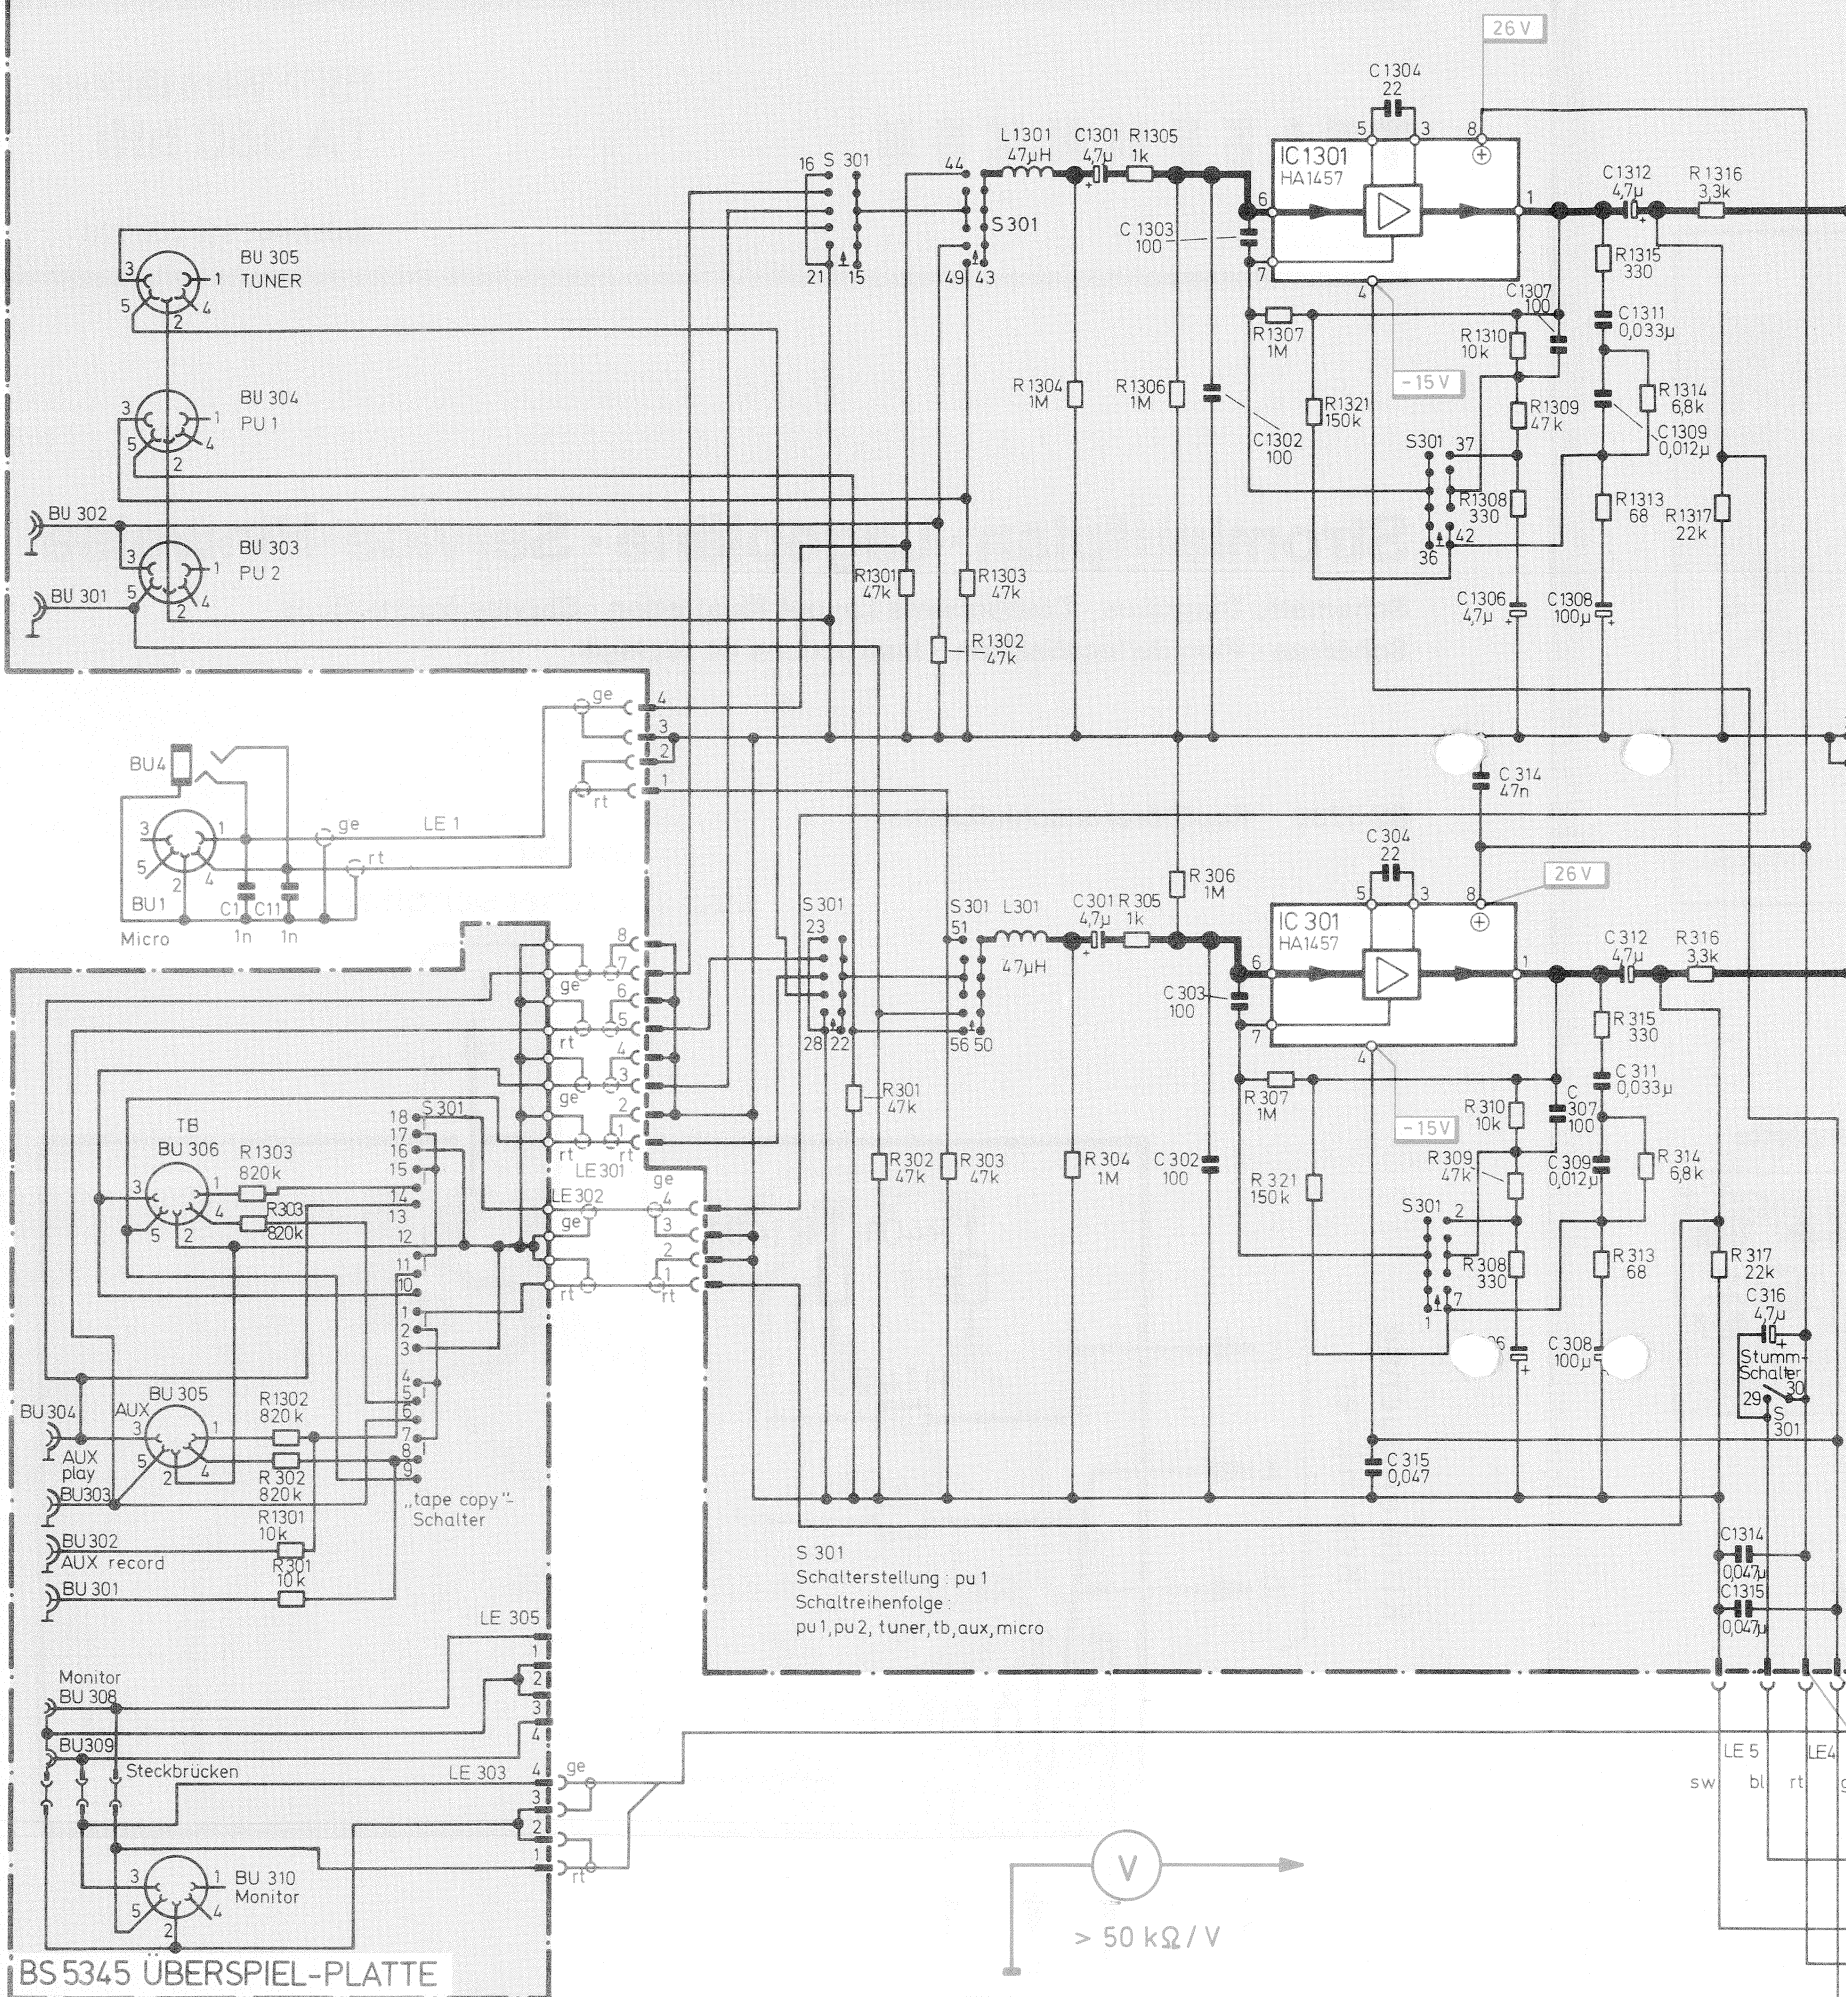

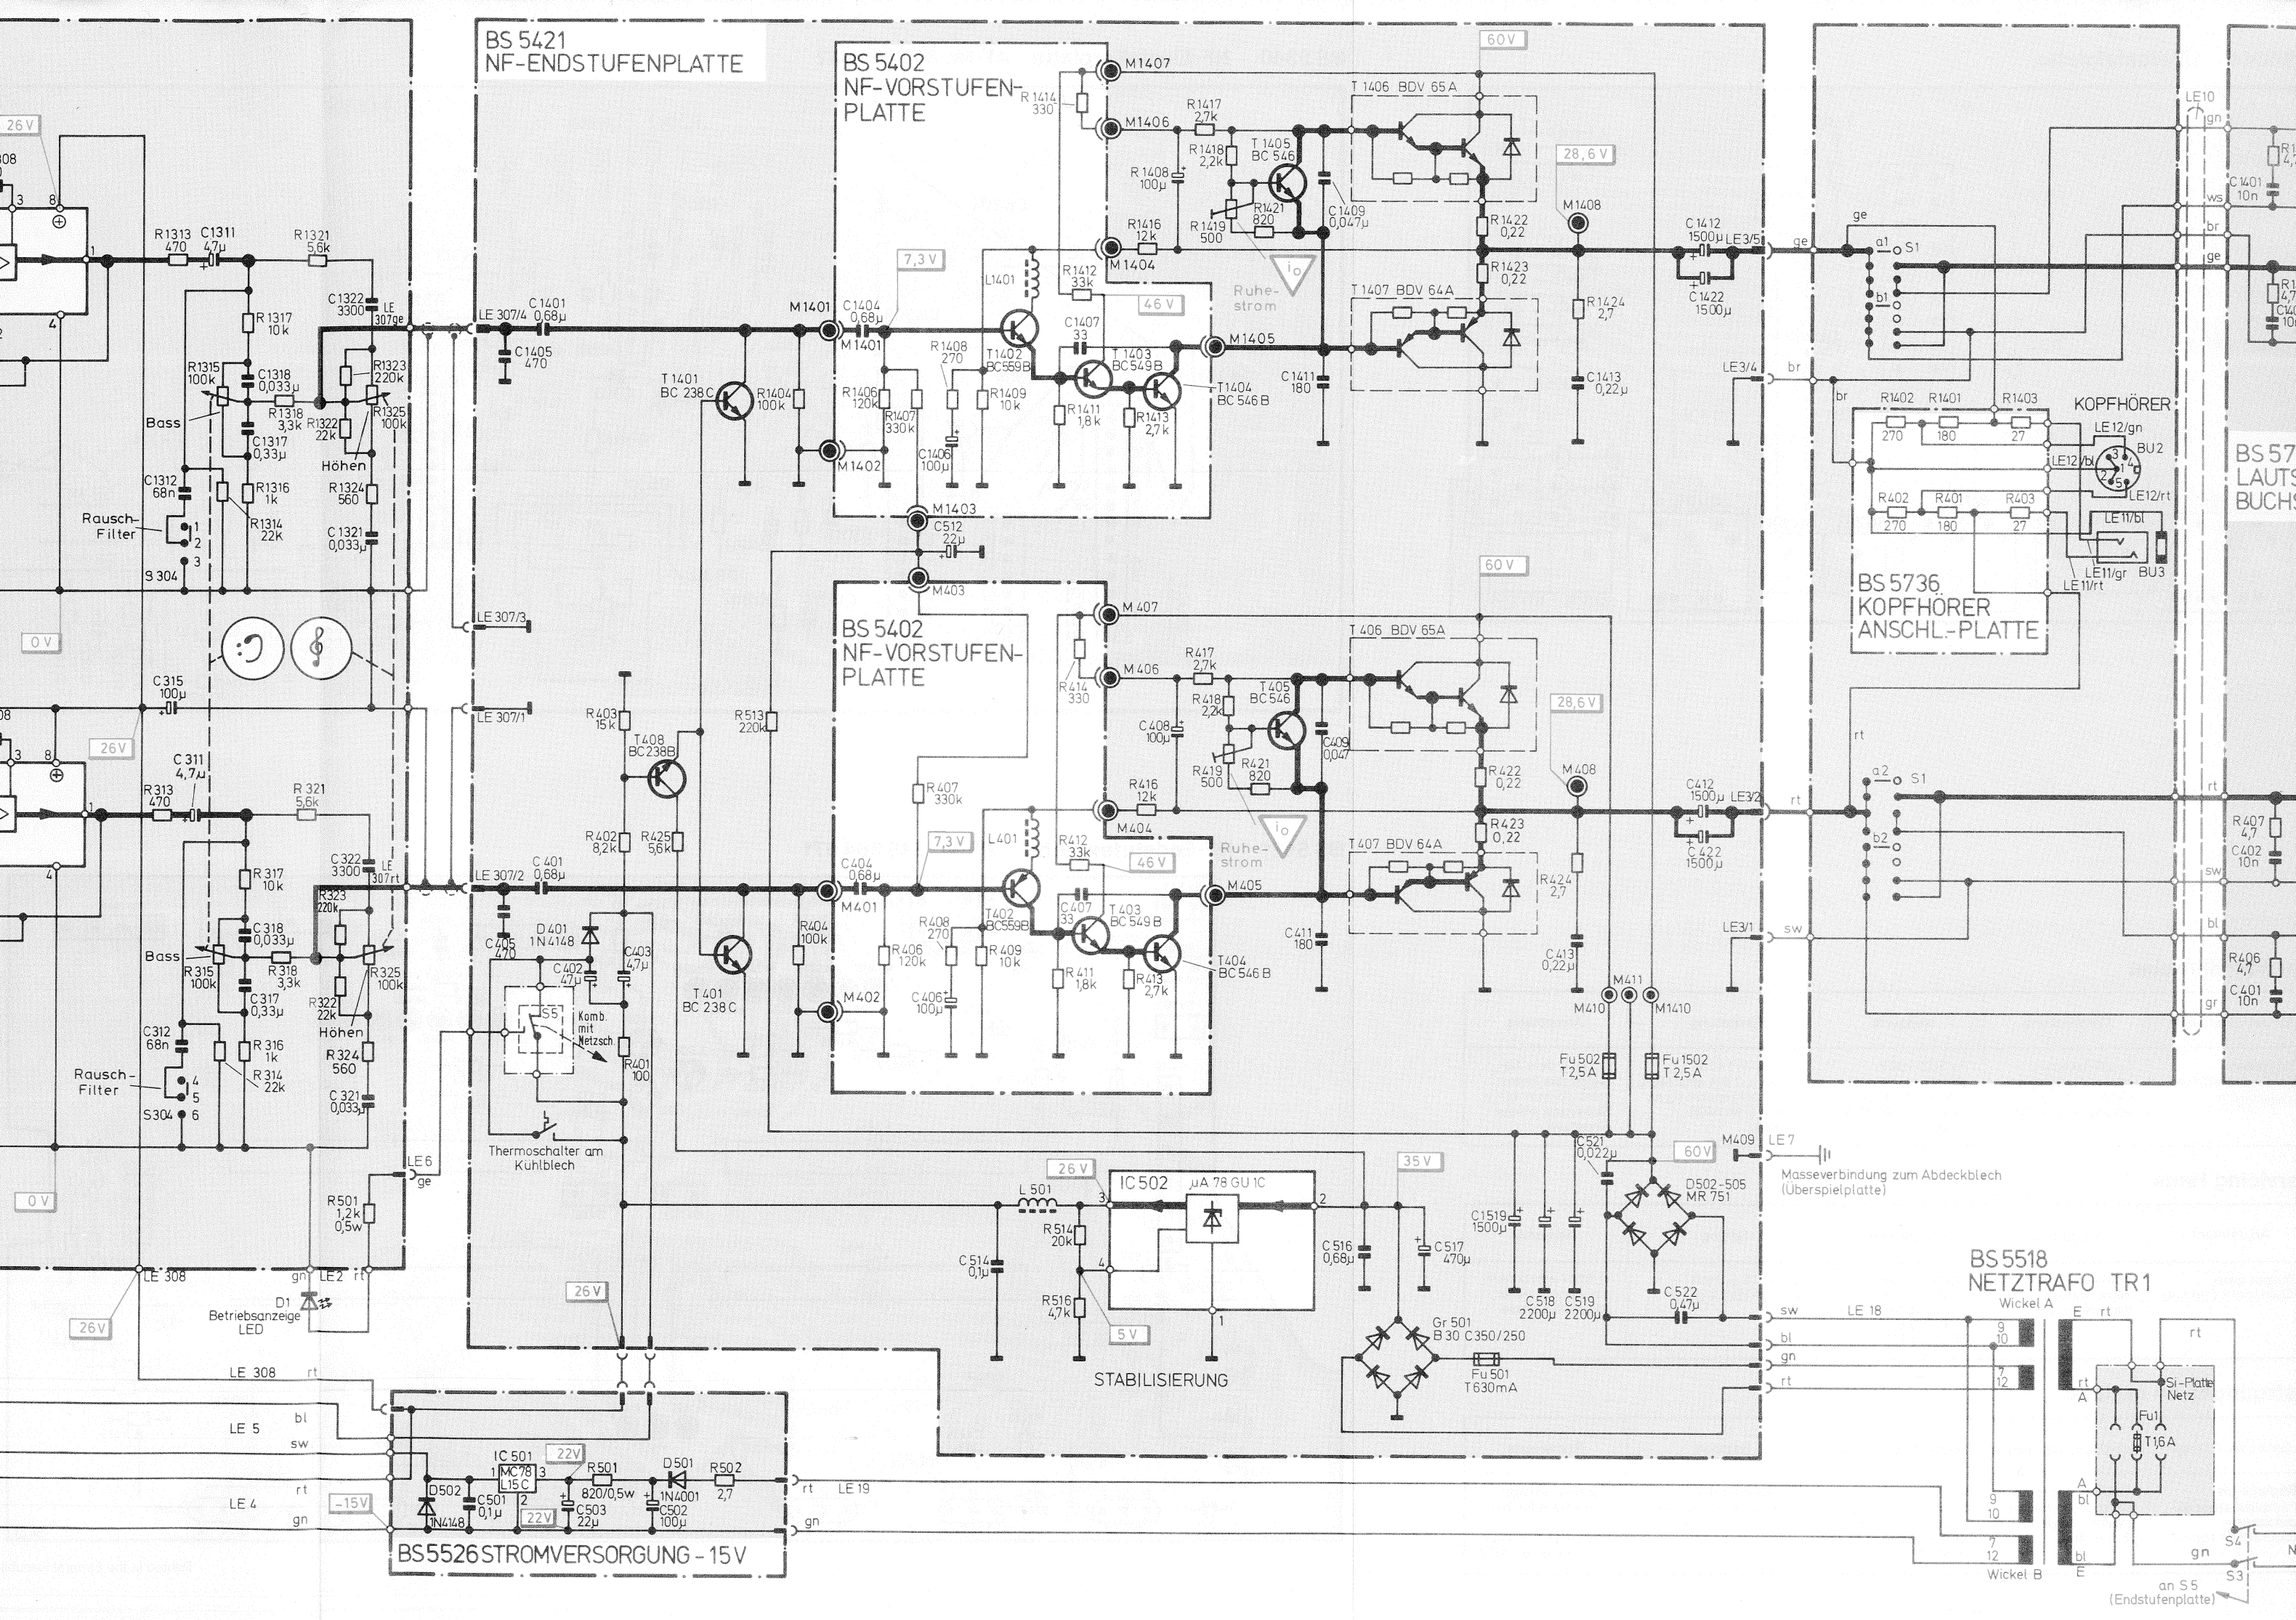

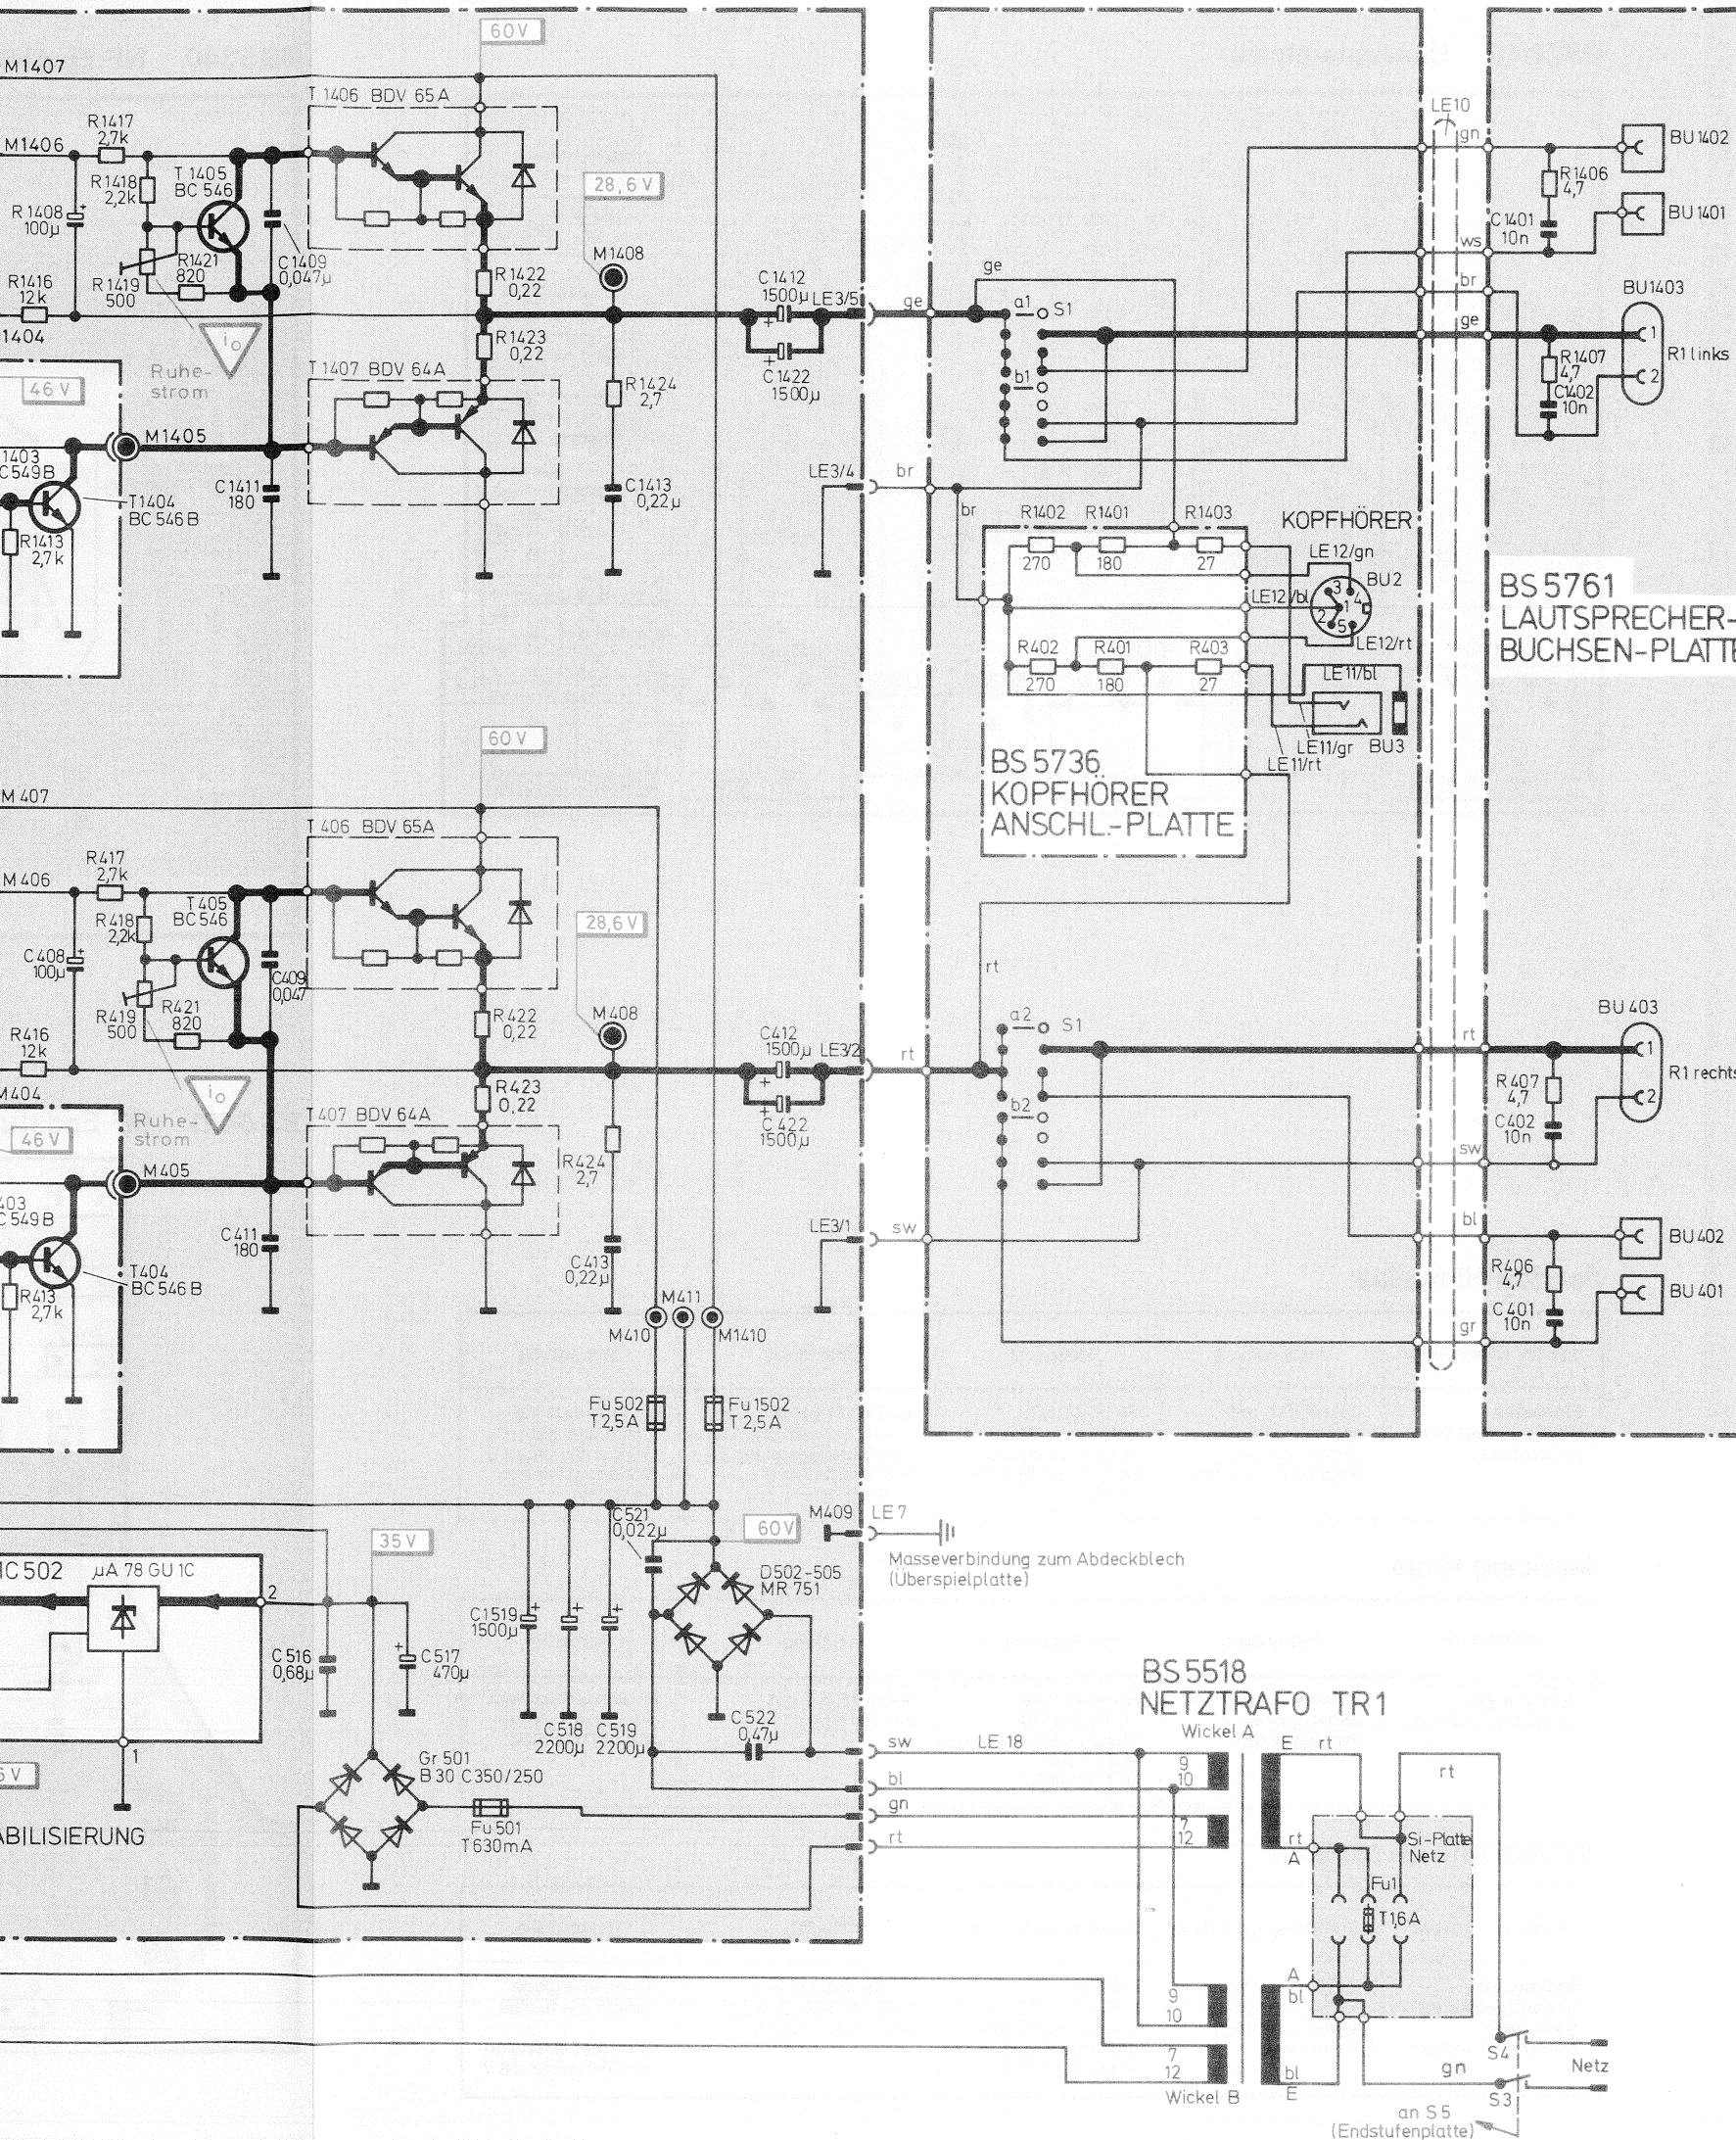

TA 350 hifi

Austausch-Module

BS 5340 NF-Einstellerplatte AT-Nr. 349 654 942
 BS 5342 Eingangswahlschalter-Platte AT-Nr. 349 369 991
 BS 5421 NF-Endstufenplatte AT-Nr. 349 364 971

Einweg-Module

BS 5345 Überspielplatte ET-Nr. 309 369 986
 BS 5402 NF-Vorstufenplatte ET-Nr. 309 370 953
 BS 5518 Netztrafo mit Si-Platte ET-Nr. 309 310 139
 BS 5526 Stromversorgung -15 V ET-Nr. 309 369 987
 BS 5736 Kopfhöreranschlußplatte ET-Nr. 309 651 971
 BS 5761 Lautsprecher-BU-Platte ET-Nr. 309 651 970

Exchange Modules

BS 5340 AF Control Board AT-Nr. 349 654 942
 BS 5342 Range Rotary Switch Board AT-Nr. 349 369 991
 BS 5421 AF Output Stage Board AT-Nr. 349 364 971

Throw Away Modules

BS 5345 Re-recap Plate ET-Nr. 309 369 986
 BS 5402 AF Pre-ampl. Module ET-Nr. 309 370 953
 BS 5518 Mains Transformer with Fuse Board ET-Nr. 309 310 139
 BS 5526 Power Supply -15 V ET-Nr. 309 369 987
 BS 5736 Headphone Connection Board ET-Nr. 309 651 971
 BS 5761 Loudspeaker Socket Board ET-Nr. 309 651 970

Modules d'Echange


BS 5340 Module de commande BF AT-Nr. 349 654 942
 BS 5342 Platine de commutation de gammes AT-Nr. 349 369 991
 BS 5421 Module amplificateur de puissance BF AT-Nr. 349 364 971

Modules non Réajustables

BS 5345 Prises BF ET-Nr. 309 369 986
 BS 5402 Module préamplificateur ET-Nr. 309 370 953
 BS 5518 Transfo d'alimentation secteur avec plaque porte-fusibles ET-Nr. 309 310 139
 BS 5526 Bloc d'alimentation secteur -15 V ET-Nr. 309 369 987
 BS 5736 Module pour casque raccordement ET-Nr. 309 651 971
 BS 5761 Platine priser haut-parleurs ET-Nr. 309 651 970

Ruhestrom
 Quiescent current
 Courant sans signal

BS 5761 Lautsprecher-BU-Platte

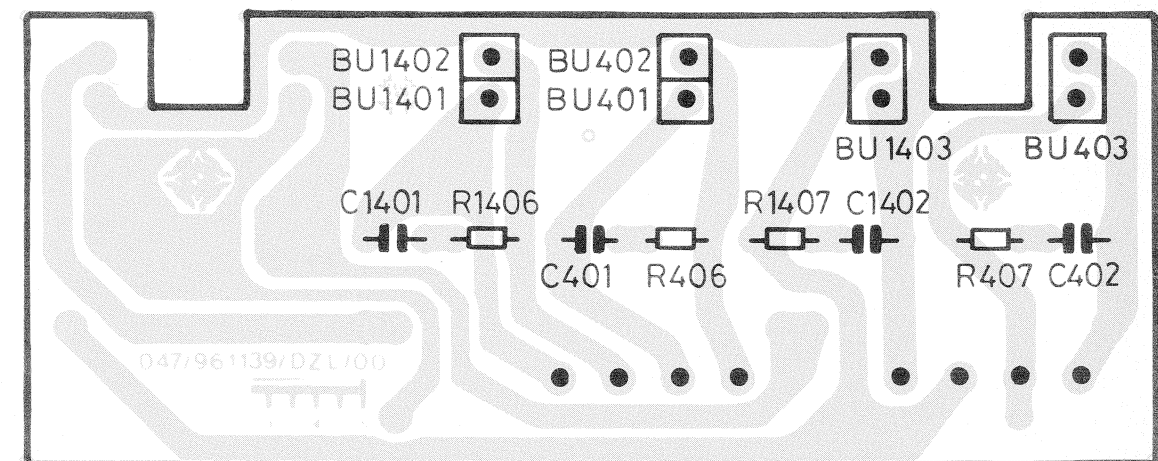

DB 303

DB 304

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

S3

Art der Einstellung	Vorbereitung	Meßgerät	Einstellung	Anmerkung
Einstellen der Endverstärker (Ruhestrom)	Lautstärke auf Minimum, Betriebs- dauer vor dem Abgleich: ca. 2 Min.	Fu 502/1502 entfernen, Strom- messer zwischen M 411 und M 410/ 1410	mit R 419/1419 25 mA \pm 2 mA einstellen. Mittelpunktspannung an M 408 u. M 1408 = 28,6 V	a) Nach dem Ab- gleich das Instru- ment abklebmen u. Sicherung wieder einsetzen

Adjustment	Preparation	Test Equipment	Setting	Remarks
Output amp. (Quiescent current)	Volume at minimum. Allow approx. 2 min warm-up.	Remove fuse FU 502/1502. Millimeter between M 411 and M 410/1410.	Set to 25 ± 2 mA with R 419/1419.	a) After adjustment, disconnect meter and replace fuse.

Genre de réglage	Conditions de réglage	Appareil de mesure	Réglage	Remarques
Réglage de l'amplificateur de puissance (courant de repos)	Volume: minimum. Mise sous tension avant le réglage: 2 min. env.	Enlever FU 502/1502, bran- cher le multimètre entre les points M 411 et M 410/1410	Régler avec R 419 ou R 1419 un courant de 25 mA \pm 2 mA	Après le réglage remettre le fusible Contrôler la tension de point milieu: 28 V

